

三菱ダクト用換気扇 専用別売グリル

インテリア格子タイプ・木調格子タイプ 着せ替えインテリアタイプ・天然木タイプ

取扱説明書

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.
- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに換気扇本体同梱の「取扱説明書、三菱電機修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。


警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	注意	誤った取扱いをしたとき、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
 ●取付工事中は必ず運転を中止する 運転中はファンが回転しており、けがの原因。		 ●グリルの取付けは確実に行ってください 落下によりけがの原因。 ●取付けの際は不安定な台に乗らない 転倒などによりけがの原因。	

●ご使用にあたって

- 高温（40℃以上）になるところに取付けしないでください。（グリルが変形することがあります）
- 浴室など湿度の高くなるところに取付けしないでください。（金具の腐食によりグリルが落下するおそれがあります）
- 台所など油煙のかかるところや有機溶剤のある場所には取付けしないでください。（グリルが変質、落下することがあります）
- グリルに物を掛けしないでください。（グリルが落下することがあります）
- スプレー（殺虫用・整髪用・掃除用など）をかけないでください。（グリルの破損、変質の原因になります）

外形寸法図


■インテリア格子グリル (-C) タイプ ■木調格子グリル (-G) タイプ ■着せ替えインテリア (-W) タイプ ■天然木・桧 (-H) タイプ

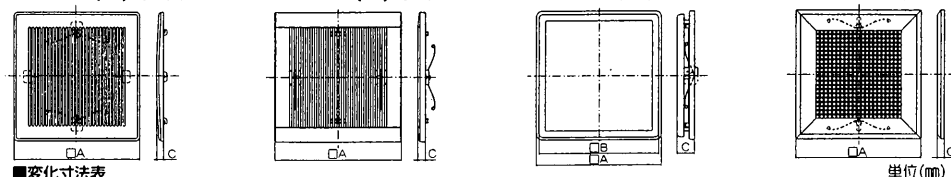

■変化寸法表

グリル形名(タイプ名)	A	B	C	開口面積 (cm ²)	質量 (kg)	適用換気扇形名 (埋込寸法)
P-15GX-C (インテリア格子タイプ)	335	-	19	373	0.43	VD-15ZXCタイプ □260
P-15GX-G (木調格子タイプ)	335	-	20	341	0.40	
P-15GX-W (着せ替えインテリアタイプ)	330	315	46	164	0.94	
P-15GX-H (天然木・桧タイプ)	335	-	19	282	0.36	VD-18ZXCタイプ □315
P-18GX-C (インテリア格子タイプ)	380	-	20	483	0.53	
P-18GX-G (木調格子タイプ)	380	-	20	441	0.50	
P-18GX-W (着せ替えインテリアタイプ)	380	355	55	313	1.05	
P-18GX-H (天然木・桧タイプ)	390	-	19	400	0.45	

グリルの取付け

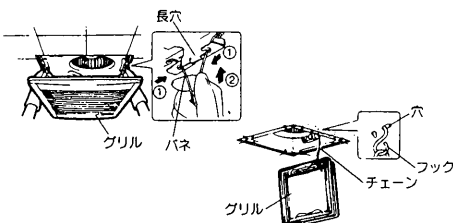

グリルを取付けます

(-C)(-G)(-H)タイプの場合

- グリルには、2つのバネが付いていますので両手でバネをつかみ本体内部の長穴に差し込み、手を放し軽くグリルを押して天井材に密着させます。

お願い


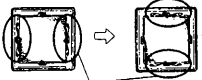



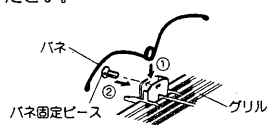
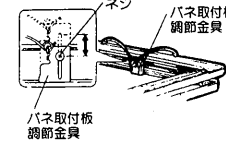
- 天然木(-H)タイプは素手で取扱うと指紋等の汚れが浮き出る原因となりますので、取扱いの際は手袋を着用してください。

(-W)タイプの場合

- 落下防止用のチェーンがついていますが本体の端子カバーの近くの穴にチェーンのフックを引掛け、バネを本体内部の長穴に差し込み、手を放し軽くグリルを押しして天井材に密着させます。


グリルの調整

- (-C、-G) タイプは……グリルの取付け方向を90° 変えることができます。
- (-W) タイプは………バネ取付板の高さ位置を調節できます。

(-C) タイプの場合	(-G) タイプの場合	(-W) タイプの場合
<p>①バネ引掛金具をペンチなどで開いて、バネをはずします。</p>  <p>②90° 変えた位置にあるバネ引掛金具にバネを取付けてください。</p>  <p>※グリルの密着度を調節することができます。</p> <p>上側の取付け (江差出荷時)</p>  <p>下側の取付け (密着強)</p>  <p>開いたバネ引掛金具にバネを差し込みます。</p>	<p>①バネ固定ピースを抜き取り、バネをはずします。</p>  <p>②90° 変えた位置にバネを取付け、バネをバネ固定ピースで固定してください。</p> 	<p>①バネ取付板調節金具のネジ (左右) をゆるめ、バネ取付板を調整分だけスライドさせて、ネジを締付け固定します。</p>  <p>お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> ●左右の調節を同一にしてください。

グリルと天井材を合わせる場合 (-Wタイプ) ……グリルと天井材が同一で見えの良い取付けかたです。


1. 天井材を切断します。
2. グリルを分解します。
3. 天井材とパネルを入れ替え、天井材の厚みに応じてパネル押え端部の折返し部を切り取り、すき間のないように相対します。



形名	A	B	天井材質量
P-15GX-W	300	12	0.8kg以下
P-18GX-W	340	15	1.0kg以下

- お願い
- 天井材は厚さ 13mm 以下のものを使用してください。
 - 天井材は重いもの、われやすいものは避けてください。

- お願い
- グリルBのネジ4本をはずします。
 - ②パネル押え板のネジ4本を外してパネル押え板、パネル押え、パネルの順に取りはずします。

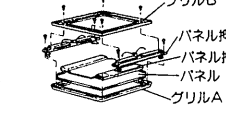

お手入れ (約3か月に1回グリルと本体表面の清掃をしてください。)

グリルの取りはずしと取付け


- ①取り外し：グリルを少し下げてバネを持ちます。
図のように長穴からバネをはずします。



- ②取付け：バネを長穴に入れ、グリルを軽く押し上げます。
-Wタイプの場合……先に端子カバー近くの穴にチェーンのフックを引掛けてください

-Wタイプの場合……

- 落下防止用のチェーンが付いているので本体の端子カバーの穴に引掛けられていたチェーンのフックをはずして、グリルを取りはずします。



警告

- お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電やけがの原因。

注意

- お手入れの際は手袋を着用する
着用しないでけがの原因。
- お手入れ後の部品の取付けは確実に行う
落下によりけがの原因。

グリルの清掃……(-C) (-G) (-W) タイプ

- ぬるま湯にひたした布をかたくしぼってふく。
- 汚れがひどい場合中性洗剤を薄めて布にひたし汚れをとり乾いた布で洗剤をよくふき取る。
(羽根の汚れがひどい場合および振動や騒音が発生した場合は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。)

天然木 (-H) タイプの場合

- 市販の紙やすり (# 320) で表面を軽く磨くか、市販の白木用クリーナーをご使用ください。
(軽い当たりキズや凹みは、濡った布を当てアイロンで温めると目立たなくなります。)

本体の表面もふいてください

このグリルには地球環境保護の一環として再資源化ができるように主材プラスチック部材に材質名を表示しています。
(材質名は主材料に ISO)
(規定の略号を使用)

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町 1 番 3 号 電話 0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。